vicini

VC-6300

DVD PLAYER PORTÁTIL COM TELA

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia atentamente as informações contidas neste manual antes de usar o aparelho.

CONHECENDO O SEU DVD PLAYER PORTÁTIL:

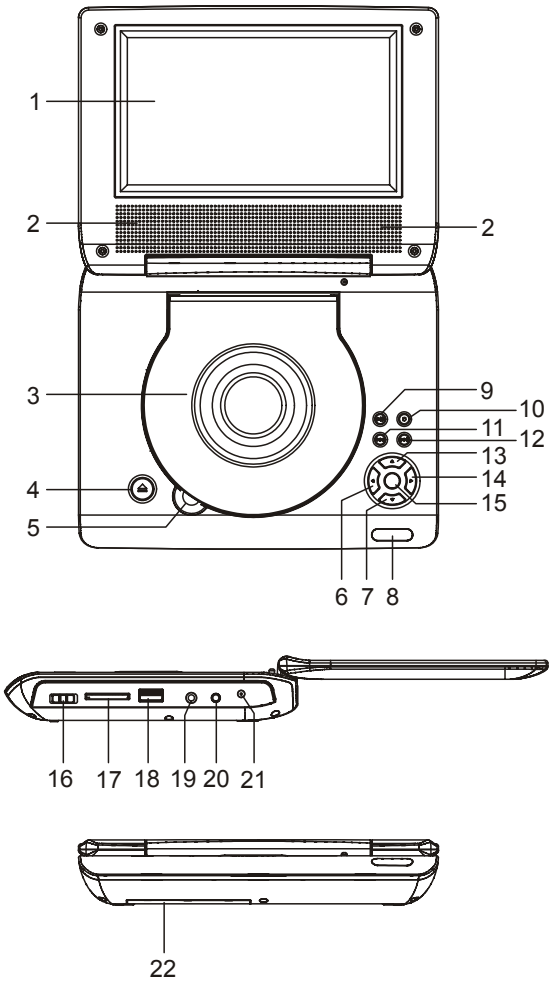

1. TELA TFT
2. ALTO-FALANTES
3. TAMPA DO DISCO
4. TECLA ABRIR TAMPA DO DISCO (OPEN)
5. ÁREA PARA RETIRADA DO DISCO
6. TECLA DIRECIONAL ESQUERDA / VOLUME -
7. TECLA DIRECIONAL DE BAIXO
8. INDICADOR DE RECARGA / SENSOR CONTROLE REMOTO / INDICADOR DE LIGADO
9. TECLA PLAY/PAUSE
10. TECLA STOP & USB/CARTÃO DE MEMÓRIA (STOP/USB/SD/MMC CARD)
11. TECLA RETROCEDER
12. TECLA AVANÇAR
13. TECLA DIRECIONAL DE CIMA
14. TECLA DIRECIONAL DIREITA / VOLUME +
15. TECLA OK
16. TECLA POWER LIGA/DESLIGA (ON-OFF)
17. ENTRADA CARTÃO DE MEMÓRIA SD/MMC
18. ENTRADA USB
19. SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO (PHONES)
20. SAÍDA ÁUDIO E VÍDEO (AUDIO/VIDEO OUT)
21. ENTRADA CABO DE FORÇA DC 9V / CARRO 12V
22. COMPARTIMENTO DA BATERIA

TECLAS DO CONTROLE REMOTO

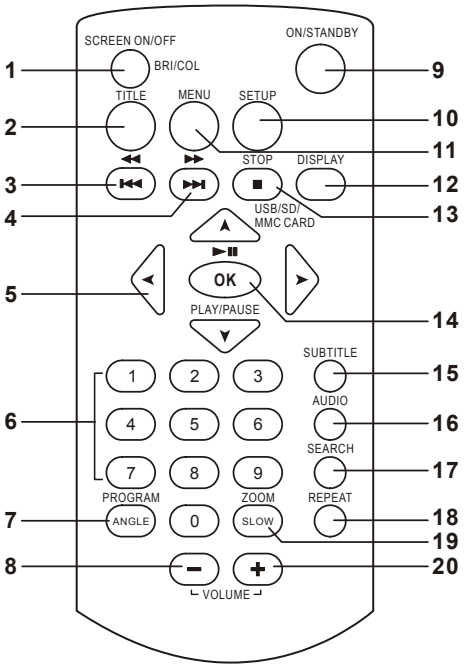

1. TECLA LIGA/DESLIGA TELA TFT / AJUSTE BRILHO-COR
2. TECLA TITLE
3. TECLA RETROCEDER
4. TECLA AVANÇAR
5. TECLAS DIRECIONAIS
6. TECLAS NUMÉRICAS
7. TECLA PROGRAM / ANGLE
8. TECLA VOLUME -
9. TECLA LIGA/STANDBY (ON/STANDBY)
10. TECLA CONFIGURAÇÕES (SETUP)
11. TECLA MENU
12. TECLA DISPLAY
13. TECLA STOP & USB/CARTÃO DE MEMÓRIA (STOP/USB/SD/MMC CARD)
14. TECLA OK & PLAY/PAUSE
15. TECLA LEGENDA (SUBTITLE)
16. TECLA AUDIO
17. TECLA DE BUSCA (SEARCH)
18. TECLA REPEAT
19. TECLA CÂMERA LENTA / ZOOM (SLOW/ZOOM)
20. TECLA VOLUME +

FONTES DE ENERGIA:

UTILIZANDO O ADAPTADOR AC/DC
Conecte uma extremidade do cabo de força no DVD Player e a outra extremidade na tomada de parede para utilizar o aparelho.
Desconecte-o da tomada quando não estiver em uso.

UTILIZANDO O ADAPTADOR DE CARRO (Conector do Isqueiro)
O adaptador de carro de energia de 9V é próprio para automóveis que têm sistema elétrico de 12V Negativo.
Conecte uma extremidade do adaptador de carro no DVD Player e a outra extremidade no conector do isqueiro do carro para utilizar o aparelho.
Importante:
- Desconecte o adaptador quando não estiver em uso.
- Não utilize em automóveis com sistema elétrico de 24V.

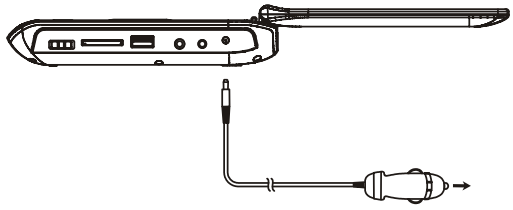

Precauções:
- Utilize apenas o adaptador de carro que acompanha o aparelho. O uso de outro adaptador de carro pode danificar o aparelho.
- O adaptador de carro é para uso exclusivo em seu DVD Player Portátil. Não utilize o adaptador em outros equipamentos.
- Conforme as normas de trânsito é proibido operar o aparelho ou assistir a vídeos quando se estiver dirigindo um automóvel.
- Fixe bem o aparelho no automóvel a fim de evitar quedas e danos ao aparelho.
- Certifique-se de que a entrada para o adaptador de carro (conector do isqueiro) esteja limpa e sem cinzas ou poeira antes de conectar o aparelho.
- Após o uso, desconecte o cabo do aparelho e do conector do isqueiro.

RECARREGANDO A BATERIA
A bateria tem autonomia de aproximadamente 2 horas após a recarga completa.
Desligue o aparelho antes de utilizar o adaptador AC/DC ou o adaptador de carro para recarregar a bateria.
Para recarregar a bateria do aparelho é preciso direcionar a tecla Power (liga/desliga) para OFF. Caso contrário a bateria não é recarregada.
Durante o carregamento, o indicador de recarga "CHG." ficará aceso. A luz apagará quando a bateria estiver cheia e você deverá então desconectar o adaptador.

Nota: A bateria é recarregada em aproximadamente 3,5 horas.

OPERAÇÕES BÁSICAS:

LIGANDO O DVD PLAYER PORTÁTIL
1. Ligue o aparelho através da tecla ON-POWER-OFF localizada na lateral do DVD Player.
2. Pressione a tecla OPEN para abrir a tampa e insira o disco.
3. Feche a tampa e o disco iniciará automaticamente.
4. Quando o menu do disco aparecer na tela, utilize as teclas direcionais ou as teclas numéricas para selecionar a opção desejada e aperte a tecla OK para iniciar a reprodução.

AJUSTANDO O VOLUME
Utilize as teclas volume + / - para ajustar o volume.

AVANÇAR ou RETROCEDER (Capítulo ou Faixa)
Pressione a tecla AVANÇAR para pular para um capítulo ou faixa adiante.
Pressione a tecla RETROCEDER para voltar um capítulo ou uma faixa.

AVANÇAR OU RETROCEDER RAPIDAMENTE
Durante a reprodução, pressione e segure a tecla AVANÇAR para aumentar a velocidade de reprodução em 2x, 4x, 8x, 16x ou 32x.
Durante a reprodução, pressione e segure a tecla RETROCEDER para diminuir a velocidade de reprodução em 2x, 4x, 8x, 16x ou 32x.
Pressione a tecla PLAY para restaurar a velocidade normal de reprodução.

STOP
Pressione a tecla STOP para parar a reprodução do disco no modo PRÉ-STOP. Pressione a tecla PLAY/PAUSE para recomeçar a reprodução do ponto em que havia parado.

CÂMERA LENTA
Durante a reprodução, pressione e segure a tecla SLOW/ZOOM para reproduzir o disco em um ritmo lento (1/2, 1/4, 1/8 e 1/16 da velocidade normal). Pressione a tecla PLAY/PAUSE para restaurar a velocidade normal de reprodução.
NOTA: No modo câmera lenta o áudio do disco não será reproduzido.

ZOOM
Pressione a tecla SLOW/ZOOM para aproximar a imagem em 2x, 3x ou 4x.
Pressione a tecla SLOW/ZOOM novamente quando a imagem estiver em 4x para que retorne ao seu tamanho original.

BUSCANDO CENAS/FAIXAS
1. Durante a reprodução, pressione a tecla SEARCH algumas vezes para acessar os modos de procura.
2. Utilize as teclas direcionais para selecionar o campo desejado (Título, Capítulo/Faixa ou Tempo).
3. Preencha os campos utilizando as teclas numéricas e pressione a tecla OK para iniciar a reprodução.

FUNÇÃO REPEAT
Pressione a tecla REPEAT durante a reprodução para repetir um título/faixa, capítulo, uma pasta ou repetir todo o DVD/CD/VCD.
NOTA: Para usar esta função em discos VCD desligue o modo PBC.

FUNÇÃO PROGRAM
1. Pressione a tecla PROGRAM durante a reprodução para entrar no menu de programação.
2. Utilize as teclas direcionais e numéricas para selecionar a programação desejada.
3. Para iniciar a reprodução da programação selecione INICIAR no menu ou pressione a tecla OK sobre o primeiro item programado. Para sair do menu de programação, pressione a tecla PROGRAM.
4. Para apagar a programação, selecione a opção PARAR no menu e pressione a tecla OK para confirmar.
5. Pressione a tecla PROGRAM para sair do menu de programação.

INFORMAÇÃO DA REPRODUÇÃO NA TELA
Durante a reprodução, pressione a tecla DISPLAY para obter informações da reprodução, como número do título, número do capítulo/faixa, tempo de exibição e tempo remanescente. Para retirar as infos da tela, pressione a tecla DISPLAY até que apareça a opção “Visor ligado”.

ALTERANDO O IDIOMA DO ÁUDIO
Pressione a tecla AUDIO durante a reprodução de um disco DVD para alterar o idioma de áudio. O idioma é alterado a cada toque na tecla.
NOTA 1: Válido somente para discos DVD que disponibilizam mais de uma opção de áudio.
NOTA 2: Se não houver mais opções de idioma disponível no disco DVD, a tecla AUDIO não funcionará.
Obs.: Durante a reprodução de um disco VCD, a tecla AUDIO tem a função de alterar a saída de áudio para: MONO ESQUERDO, MONO DIREITO, ESTÉREO ou MONO MISTURA.

ALTERANDO O IDIOMA DA LEGENDA
Pressione a tecla SUBTITLE durante a reprodução de um disco DVD para alterar o idioma da legenda. O idioma é alterado a cada toque na tecla.
NOTA: Válido somente para discos DVD que disponibilizam mais de uma opção de idioma de legenda.

REPRODUÇÃO MULTI-ÂNGULO
Pressione a tecla ANGLE para selecionar o ângulo desejado para a reprodução de um disco DVD multi-ângulo.
NOTA: Válido somente para discos DVD que disponibilizam cenas com multi-ângulos.

REPRODUZINDO VCDs COM RECURSO PBC
Ao inserir um VCD 2.0/1.0 com recurso PBC, a tela mostrará o menu do disco. Selecione o item desejado usando as teclas numéricas.
Utilize a tecla MENU para ligar ou desligar o modo PBC.

ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO (PHONES)
Conecte o fone de ouvido na saída “PHONES” caso deseje escutar o som de forma privada.
Com o fone de ouvido conectado, os alto falantes do aparelho ficarão mudos.

LIGANDO/DESLIGANDO A TELA LCD TFT
Pressione e segure a tecla SCREEN ON/OFF para ligar ou desligar a tela TFT-LCD.
NOTA: A reprodução não é interrompida quando a tela TFT-LCD é desligada.

AJUSTE DE BRILHO E COR
Pressione a tecla SCREEN ON/OFF para ter acesso aos controles de brilho (BRI) e cor (COL)
Em seguida, utilize as teclas de direção direita e esquerda para fazer o ajuste.

ENTRADA USB / ENTRADA PARA CARTÃO DE MEMÓRIA SD/MMC
Conecte um dispositivo USB ou um cartão de memória SD/MMC no DVD Player para iniciar a reprodução.
Se a reprodução não for iniciada automaticamente, pressione e segure a tecla STOP para escolher entre os modos DVD, CARD (cartão de memória) ou USB.
Selecione o modo desejado e pressione a tecla OK.
NOTA: Este aparelho é compatível com a maioria dos dispositivos USB e cartões de memória disponíveis no mercado, mas pode haver incompatibilidade com algumas marcas, modelos ou especificações.
IMPORTANTE: NUNCA UTILIZE UM CD, MP3 PLAYER, PEN DRIVE OU CARTÃO DE MEMÓRIA SD/MMC QUE POSSUA NA MEMÓRIA QUALQUER ARQUIVO EXECUTÁVEL (Exemplo: *.exe, *.bin, etc). ESTES TIPOS DE ARQUIVOS PODEM DANIFICAR PERMANENTEMENTE O SEU APARELHO, INCLUSIVE OCORRENDO A PERDA DA GARANTIA.

REPRODUÇÃO DE MP3 / MPEG4
1. Ao inserir um disco, dispositivo USB ou cartão de memória contendo arquivos MP3 e/ou MPEG4 no aparelho, a tela mostrará uma relação dos arquivos disponíveis. Selecione o arquivo desejado e pressione a tecla OK ou PLAY.
2. Se houver pastas, selecione a pasta desejada e aperte a tecla OK para abrir.
3. Selecione o arquivo desejado e aperte a tecla OK ou PLAY para iniciar a reprodução.
4. Pressione as teclas AVANÇAR para pular ou RETROCEDER para voltar um item.
5. Pressione a tecla REPEAT se desejar utilizar as funções de repetição:
    - Repetir Uma – repete o item selecionado.
    - Repetir Pasta – repete a pasta atual.
    - Repeat Desligada – cancela o modo repetição.

Obs. Alguns arquivos podem ser incompatíveis devido à qualidade e especificações de gravação.

REPRODUÇÃO DE FOTOS (JPEG)
1. Insira um disco, dispositivo USB ou cartão de memória contendo arquivos de foto no aparelho e a tela mostrará os arquivos disponíveis no disco.
2. Se houver pastas, selecione a pasta desejada e aperte a tecla OK para abrir.
3. Selecione a foto desejada e aperte a tecla OK para iniciar a reprodução das fotos em sequência (slide show).
4. Utilize a tecla PLAY/PAUSE para congelar uma imagem ou reiniciar a reprodução.

OPERAÇÕES ESPECIAIS COM FOTOS (JPEG)
1. MODOS DE REPETIÇÃO
Durante a reprodução das fotos, pressione a tecla REPEAT para selecionar um modo de repetição:
- Repetir Uma – repete o item selecionado.
- Repetir Pasta – repete a pasta atual.
- Repeat Desligada – cancela o modo repetição.

2. AVANÇAR ou VOLTAR FOTOS
Pressione as teclas AVANÇAR para avançar uma foto ou RETROCEDER para retornar a foto anterior.

3. ROTAÇÃO DE FOTOS
Pressione as teclas direcionais ESQUERDA e DIREITA para girar as fotos no sentido anti-horário e horário respectivamente.

4. GIRAR FOTOS
Pressione a tecla direcional DE CIMA para girar a foto verticalmente ou pressione a tecla direcional DE BAIXO para girar a foto horizontalmente.

5. ZOOM DA FOTO
Pressione a tecla SLOW/ZOOM para selecionar o nível de ampliação ou diminuição desejado: 125%, 150%, 200%, 50%, 75% e 100%.
Com a foto ampliada, você pode utilizar as teclas direcionais para ver partes da imagem em destaque.

CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA:

As páginas de configurações (SETUP) permitem que você configure seu DVD Player de forma variada. Uma vez que a configuração é escolhida, fica gravada no aparelho até que seja novamente modificada.

PROCEDIMENTOS PARA A CONFIGURAÇÃO

1. Pressione a tecla SETUP para entrar no menu de configuração.
2. Use as teclas direcionais para selecionar uma das páginas de configuração.
3. Em seguida selecione o item que você deseja modificar e pressione a tecla OK para confirmar.
4. Pressione a tecla SETUP para sair do menu de configuração.

As páginas de configuração disponíveis são:

1. GENERAL (Configuração geral)

1.1. ECRÃ DE TV - Permite selecionar a relação de aspecto, quando o aparelho estiver conectado a uma TV:

- NORMAL/PS: Para aparelhos de TV convencionais e “Pan & Scan”.
- NORMAL/LB: Para aparelhos de TV convencionais e “Letter Box”.
- GRANDE (Wide Screen): Para aparelhos de TV com tela larga (16:9).

1.2. LCD MODE - Permite selecionar a relação de aspecto na tela LCD do aparelho: 4:3 ou 16:9.
1.3. IDIOMA OSD - Selecione o idioma para os menus e mensagens de tela. Selecione o idioma desejado e pressione a tecla OK para confirmar. Opções de idiomas: Português, Inglês, Espanhol, Francês e Alemão.
1.4. PROT. ECRÃ - Liga/Desliga o Protetor de tela.

2. ÁUDIO
2.1. MISTURA (DOWNMIX)
Opções:
ES/DI – Modo misto Esquerdo/Direito.
ESTÉREO – Modo estéreo.

3. VÍDEO
3.1. BRILHO – Ajuste do brilho da imagem.
3.2. CONTRASTE – Ajuste do contraste da imagem.
3.3. TONALIDADE – Ajuste da tonalidade da imagem.
3.4. SATURAÇÃO – Ajuste da saturação da imagem.
Selecione o ajuste desejado e utilize as teclas direcionais direita/esquerda para aumentar/diminuir a intensidade. Para confirmar, aperte a tecla OK.

4. SYSTEM (Configuração do sistema)
OBS: O acesso só será permitido quando não houver nenhum Disco/Pen drive/Cartão de memória inserido ou quando o aparelho estiver em STOP.
4.1. TIPO TV - Permite selecionar o sistema de cor: NTSC / PAL-M / AUTO.
4.2. ÁUDIO (IDIOMA DO ÁUDIO) - Selecione o idioma do áudio desejado e pressione a tecla OK para confirmar. Obs. O idioma selecionado precisa estar disponível no disco de DVD reproduzido.
Dica: Utilize a tecla AUDIO para selecionar o idioma do áudio sem precisar parar a reprodução do disco.
4.3. LEGENDA (IDIOMA DA LEGENDA) - Selecione o idioma de legenda desejado e pressione a tecla OK para confirmar. Obs. O idioma selecionado precisa estar disponível no disco de DVD reproduzido.
Dica: Utilize a tecla SUBTITLE para selecionar o idioma da legenda sem precisar parar a reprodução do disco.
4.4. MENU DISCO (IDIOMA MENU DO DISCO) - Selecione o idioma do menu desejado e pressione a tecla OK para confirmar.
Obs. O idioma do menu selecionado precisa estar disponível no disco de DVD reproduzido.
4.5. PARENTAL (CENSURA) – Selecione a categoria de censura (controle dos pais) que será utilizada. São oito níveis de censura possíveis do mais baixo 1 ao mais alto 8 (Adulto).
Selecione um nível de censura, digite a senha de segurança (1389) e aperte a tecla OK para confirmar. Obs. Esta função funciona somente com discos DVD que foram codificados com essa censura.
4.5. PALAVRA-PASSE (Senha) – Utilize esta função para poder configurar a censura e mudar a senha.
4.5.1. Vá em ALTERAR utilizando as teclas direcionais e pressione a tecla OK.
4.5.2. Digite a senha de segurança (1389), digite o novo código e aperte a tecla OK para confirmar.
4.5.3. Se você esquecer o código criado, use a senha de segurança “1389” para destravar e crie um novo código.

4.6. PREDEFINIÇÃO (CONFIGURAÇÃO DE FÁBRICA) - Para restaurar a configuração original de fábrica do DVD Player, vá até a opção PREDEFINIÇÃO, selecione REPOR e aperte a tecla OK para confirmar.

CONECTANDO O DVD PLAYER A UMA TELEVISÃO: (OPCIONAL)

Se desejar, você também pode conectar o DVD Player a uma televisão.
Serão necessários o cabo de saída áudio e vídeo (incluso) e um cabo A/V (não incluso).
Certifique-se de que o DVD Player e a televisão estão desligados e desconectados das tomadas antes de fazer a conexão.
Não bloqueie as saídas de ventilação dos aparelhos evitando assim o superaquecimento destes.
Leia atentamente as instruções antes de conectar o DVD Player ao seu aparelho de TV.
Observe as cores dos cabos ao conectar com as entradas de áudio e vídeo da televisão.

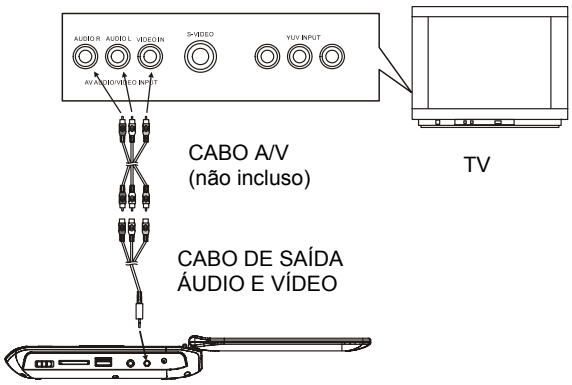

Após fazer a conexão completa, conecte o adaptador de energia na tomada e ligue o DVD Player.
Nota: Utilizar o seu DVD Player com um aparelho de TV é opcional, dado que sua finalidade principal é para a utilização de sua própria tela e alto-falantes.

PRECAUÇÕES COM O DISCO:



- Segure o disco somente pelas pontas. Marcas de dedos, sujeira e arranhões podem prejudicar a leitura do disco.
- Cuide para não tocar na área de gravação.
- Para limpar o disco, utilize apenas um pano macio e seco. Sempre limpe-o no sentido do centro para as bordas. Nunca utilize produtos químicos como benzina ou thinner.
- Não coloque o disco em superfícies quentes ou próximo a locais de alta temperatura.
- Quando não estiver usando o disco, guarde-o em lugar seguro, de preferência em sua caixa original.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Nunca deixe que o aparelho entre em contato com água ou quaisquer outros líquidos.
- Não coloque objetos com líquidos, tais como copos, em cima do aparelho.
- Deixe um espaço livre mínimo de 2cm ao redor do aparelho para permitir uma ventilação suficiente.
- Cuidado: Risco de explosão se a bateria for reposta incorretamente. Use somente a mesma ou equivalente.
- Para que o aparelho fique completamente desconectado da corrente elétrica, o adaptador dever ser retirado da tomada.

GUIA PARA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Em caso de problemas com o seu aparelho, verifique os itens abaixo antes de procurar ajuda especializada. Caso não seja possível solucionar o problema seguindo as dicas abaixo, leve o aparelho a um posto autorizado de assistência técnica.

PROBLEMAS:	SOLUÇÕES:
O aparelho não liga ou repentinamente desliga	*1. A bateria pode estar descarregada. Recarregue-a.* *2. Verifique se o cabo de força ou adaptador de carro está conectado corretamente.* *3. Desligue o aparelho e ligue-o novamente.*
A bateria não está recarregando	*É preciso direcionar a tecla Power (liga/desliga) para OFF antes de ligar o aparelho na tomada. Caso contrário a bateria não é recarregada.*
O controle remoto não funciona	*1. Verifique se as pilhas foram colocadas corretamente.* *2. As pilhas podem estar fracas. Troque-as.* *3. Certifique-se de apontar o controle remoto em direção ao sensor do aparelho. Remova obstáculos que estejam entre o controle remoto e o sensor.*
Não há imagens ou som	*1. Verifique se o disco foi inserido corretamente.* *2. O disco pode estar sujo, arranhado ou danificado. Limpe-o e teste novamente. Caso não funcione teste outro disco.* *3. Se o DVD Player estiver conectado a uma TV, verifique se a TV está no modo VIDEO ou AV.* *4. Alguns arquivos podem ser incompatíveis devido à qualidade e especificações de gravação.*
Não há som	*1. Se o DVD Player estiver fechado o som não será reproduzido nas caixas de som.* *2. Verifique o volume atual.* *3.Verifique se há um fone de ouvido conectado ao aparelho. Se houver, o som não será reproduzido nos alto-falantes.*
O dispositivo USB ou cartão de memória SD/MMC não estão sendo reproduzidos.	*1. Pressione e segure a tecla STOP para iniciar a leitura do dispositivo USB ou do cartão de memória SD/MMC.* *2. Verifique se os arquivos são compatíveis com o aparelho.* *3. O dispositivo USB ou os* cartões de memória SD/MMC *podem ser incompatíveis com o aparelho. Teste outros dispositivos.*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipos de disco:	DVD, VCD, SVCD, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, CD,CD+R, CD-R,CD-RW,CD+RW, Foto CD (JPEG), MP3 e MPEG4
Fontes de alimentação:	- Adaptador AC 100-240V, 50/60 Hz (com chaveamento automático) - Adaptador de carro 9V (próprio para automóveis 12V negativos)
Consumo de energia:	8,5W
Potência de Saída:	2 x 0,75W RMS (Total: 1,5W RMS)
Tempo de carregamento da bateria:	Aproximadamente 3,5 horas.
Autonomia da bateria (aprox.):	2 horas
Acessórios fornecidos:	Controle remoto, Adaptador AC/DC, Adaptador para automóvel 9V (próprio para automóveis 12V negativos), Fone de ouvido e Cabo de saída áudio e vídeo.